



部件名称及功能

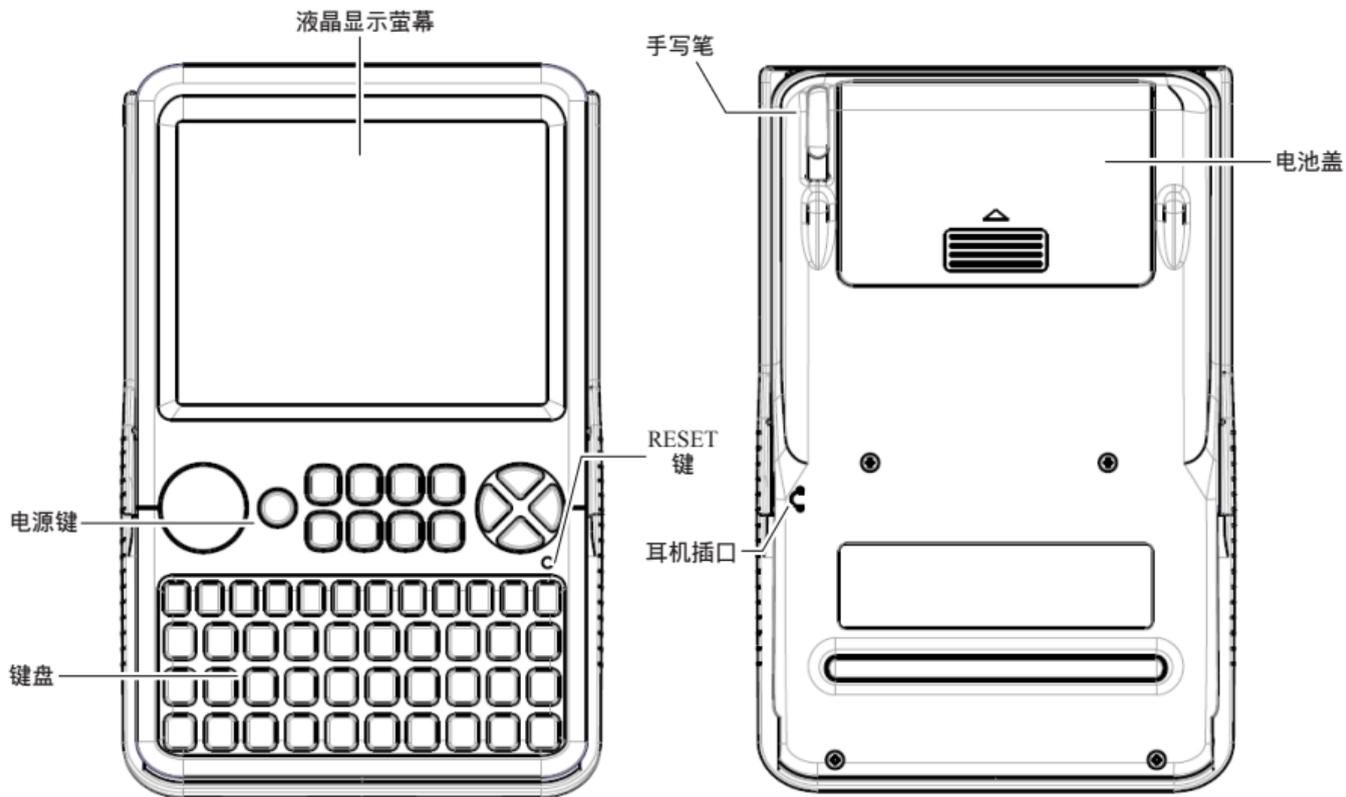

安装电池

首次使用本机时，请先安装电池。

推开电池盖，依右图指示的正负极方向，将两颗AA Alkaline（碱性）电池置入电池盒内，再盖紧电池盖。

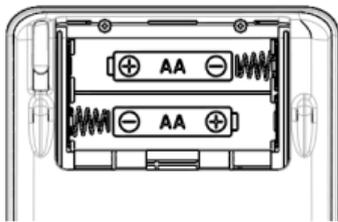

设定主机

装入电池后，按电源键开机，点亮螢幕，若有需要，您可以先设定您的主机。

进入时间 > 世界时间功能，选择时间设定，分别点选“本地城市、日期及时间”栏，开启相应的编辑器进行设置。

☞ 设定本地城市

输入本地城市英文名称的首字母或前几个字母，在列表中快速定位，找到该城市后笔点两次或点选 **完成** 以确认。

☞ 设定日期

在月历中，笔点年左右两端的 ◀、▶ 选择年，然后在正确的月、日上点一下以选中，最后点选 **完成** 确认。

☞ 设定时间

笔点时、分、am/pm 上下两端的 ▲、▼ 调整时间，调整完毕点选 **完成** 确认。

主机设定完毕，请按 **(ESC)** 键保存并退出。

【例】设定主机日期及时间

日期 / 时间设定

本地城市：Singapore 新加坡

日期

今天 完成

公元 ◀ 2019 ▶
己亥年七月初八

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

日期：2018/08/08

时间：8:20am

时间

完成



08 : 08 am

日期 / 时间设定

本地城市：Singapore 新加坡

日期：2019/08/08

时间：8:08am

现在

日期 / 时间格式设定

⚠ 电池使用须知

- 1 当主机提示电力不足的警示讯息时，应尽快更换新电池
- 2 请使用两枚同品牌的新 AA 碱性电池，切勿混装新旧电池
- 3 必须依照电池盒内标示的正负极方向安装电池，不可将极性装反
- 4 若长时间不使用本产品，请将电池取出，以免电池液泄漏伤及本机原件造成功能异常
- 5 不要随意丢弃使用过的废旧电池，必须依照当地法规进行回收处理

主选单

本产品提供词典、学习、参考、时间、系统五类选单。

- 在主选单以外的任何画面，按 **[MENU]** 键返回主选单。
- 在主选单画面，按 **[MENU]** 键或 **[↑]**、**[↓]** 键切换主选单类别。也可手写笔点选“主选单标签”切换主选单类别。
- 在词典主选单，按 **[ENTER]** 键或笔点下方内容可进入词典索引。
- 在其它主选单，按 **[↑]**、**[↓]**、**[←]**、**[→]** 键选择功能应用，按 **[ENTER]** 键进入选中的功能应用；或者根据功能应用的序号，按数字键直接进入；或手写笔点选“功能应用”进行选择。


☞ 主选单



手写笔操作

本产品支援手写笔触控式操作，有以下几种类型：

- * 点选** 手写笔轻点一下萤幕中的功能，然後离开萤幕
- * 双点** 在同一功能上点选两次，例如，在辞典索引等画面点一次为候选，再点一次为确认
- * 拖曳** 笔尖不离开萤幕，轻轻拖曳
- * 书写** 手写输入时的操作，详见后述

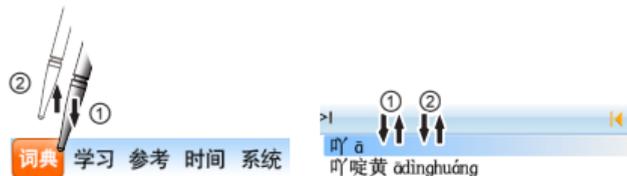

输入法

本产品通过键盘、手写辨识方式进行输入，内置智能拼音、中文手写、中文部首笔画及中文总笔画。

☞ 切换输入法

- 在词典检索画面，按 **[ImS]** 键开启输入法选单，按数字键选取想要的输入法。

☞ 智能拼音输入法

- 按字母键输入汉字简拼
- 例，输入 "wm" 可以得到“我们、外面、文明、...”
- 向右或向左滚动以查看更多候选词组（汉字）
- 按数字键发送对应的候选词组（汉字）

☞ 中文部首笔画输入法

- 根据部首的笔画数选择与其对应的部首，可向右或向

左滚动查看更多候选部首

- 根据汉字剩余的笔画数查看汉字，可向右或向左滚动查看更多候选汉字，点选对应的候选汉字
- 必要时以 **ENTER** 键进行确认

☞ 中文总笔画输入法

- 先选择汉字的总笔画数，可向右或向左滚动查看更多候选汉字，之后直接点选对应的候选汉字
- 必要时以 **ENTER** 键进行确认

☞ 中文手写辨识输入法

- 支援中文输入，有全螢幕、多区、单区几种模式。
- 在书写区内书写，抬笔稍候，等待辨识结果
- 点选发送辨识字或联想字

全萤幕手写
在全萤幕内书写

辨识字候选区 联想字候选区



联想字候选区



手写区


多区手写

在书写区内书写，
每个书写区可书写
一个字

联想字候选区

单区手写

在书写区内书写

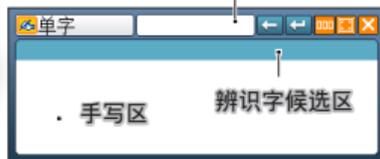


← 即 **DEL** 键，删除光标左、右侧字符或选中字符串
↵ 即 **ENTER** 键，确认当前操作或换行

☐☐ 切换单区、全萤幕手写 ☐☐☐ 切换多区、单区手写

【例】在编辑文字时，用全萤幕多字手写辨识，输入“你”

① 在萤幕中书写 ...

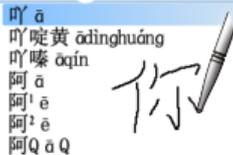

② 抬笔稍等片刻 ...

> 你 nǐ
你们 nǐmen
你来我往 nǐlái-wǒwǎng
你死我活 nǐsǐ-wǒhuó
你追我赶 nǐzhuī-wǒgǎn
侂 nǐ
侂 ni



📌 手写输入单字模式，一次只能书写一个字。

查询词典

在词典选单中，内置现代汉语规范词典。

现代汉语规范词典的查询方法及操作如下。

- 检索排列方式为拼音排序。
- 确知要查询的字词时，可直接输入该字词后按 **ENTER** 键，进行**精确查询**。
- 如果不确定要查询的词汇，可进行**模糊查询**：即用通配符『?』或『*』代替不确定的字。符号『?』可以代替一个不确定的字，『*』可以代替多个不确定的字。
- 对于解释中的生字词，可进行**反白查询**：对释义中的内容，可拖曳进行选取，或者按 **▶** 键进入选词状态，反白游标出现在第一个字上，用 **▲**、**▼**、**◀**、**▶** 键将生字词选取，然後按相应的功能键查看。
- 按 **Ⓜ** 键**调整字型**大小。

【例】精确查询成语『安之若素』：输入成语后按 **ENTER** 键

>安之若素

安之若素 ānzhī-ruòsù	安之若素 ānzhī-ruòsù
安乐 ānlè	(遇到 ānzhī-ruòsù
安乐椅 ānlèyǐ	异常的 (遇到不顺利的或异常的情况) 能
安乐死 ānlèsǐ	情平静 心情平静, 就像平常一样 Ⓜ 身处
安乐窝 ānlèwō	一样 ▶ 逆境, 他安之若素, 仍潜心于科学
安于 ānyú	境, 他 研究。
安享 ānxiǎng	仍潜心
安全 ānquán	究。

Ⓜ 请输入汉语拼音

主词 笔顺

【例】模糊查询『一?一?』：输入字符串后按 **ENTER** 键

>一?一?!

一一 yīyī	不明字查询
一丁点儿 yīdīngdiǎnr	1 一举一动
一下 yīxià	2 一五一十
一不做, 二不休 yībùzuò, èr wúxiū	3 一唱一和
一专多能 yīzhuān-duōnéng	4 一字一板
一世 yīshì	5 一家一户
一丘之貉 yīqiūzhīhé	6 一张一弛
一丝 yīsī	7 一心一德
	8 一心一意
	9 一时一刻

Ⓜ 请输入汉语拼音

【例】反白查询生词『异常』：反白选取『异常』一词后，点选 **现规** 查询其解释

安之若素

ānzhī-ruòsù

右上角标明查询层数

(遇到不顺利的或**异常**的情况) 能

心情平静, 就像平常一样 **Ⓜ**

逆境, 他安之若素, 仍潜

yícháng

① **Ⓜ** 不同平常 **Ⓜ** 情况异常 | 异常的

表情。

② **Ⓜ** 非常; 特别 **Ⓜ** 异常沉重 | 异常

▶ 艰苦。

现规

笔顺

主词

笔顺

- 发音：在检索画面，按 **TALK** 键听反白词汇逐字发音；在解释画面，按 **TALK** 键听全部内容逐字发音。
- 笔顺：在解释画面，点选 **笔顺**，首字发音后自动演示笔顺动画；若想学习解释内容中的汉字笔顺，请反白选取

该汉字后点选 **笔顺**。

安之若素

ānzhī-ruòsù

(遇到不顺利
心情平静,就
逆境,他安之
研究。



现规

笔顺

中文学习

在学习选单中,收藏了一系列学习中文的功能应用,内容涵盖拼音、笔画、部首、汉字结构、标点及量词。

拼音学习

- 进入功能应用后,首先看到一张汉语拼音表,在萤幕点选或按 **▲**、**▼**、**◀**、**▶** 键选择要学习的拼音,再次点选该拼音或按 **ENTER** 键将该拼音写入上方搜索框。
- 点选 **确定** 或按 **ENTER** 键进入拼音检索。
- 在拼音检索中输入拼音,并按 **ENTER** 键开启其学习画面。
- 进入学习画面,可按数字键 **1**~**6** 听各声调的发音;点 **规则** 查看拼音使用规则;点 **韵母** 可听各声调韵母的发音;点 **整字** 可听个整个字各声调的发音。

【例】学习拼音『cang』

c		确定					
b	p	m	f	d	t	n	l
g	k	h	j	q	x		
zh	ch	sh	r	z	c	s	
y	w						

ca
cai
can
cang

>cang

1	c	āng	cāng	苍
2	c	áng	cáng	藏
3	c	ǎng	cǎng	
4	c	àng	càng	贍
5	c	ang	cang	

规则 韵母 整字

参考资料

参考选单中内置常用题辞、百家姓、三字经及弟子规。

弟子规

- 使用 **▲**、**▼** 键可移动反白光标,逐行浏览前后句的内容;也可点击任一句内容来移动反白光标。
- 使用 **▲**、**▼** 键整页浏览前后内容。
- 点击 **章节** 开启章节选单,选择后可跳至任一章节。

- 点击**释义**或再次点击反白句或按**ENTER**键可进入该反白句的解释页面，查看其拼音、注释和该句的白话文翻译。
- 点击**朗读**可听所有内容逐字发音；点击**停止**结束朗读。
- 点击**搜索**可进入查询页面，输入关键字后点击**Q**或按**ENTER**键即可进行搜索。

弟子规

弟子规，圣人训，首孝悌，次谨信。
泛爱众，而亲仁，有余力，则学文。
父母呼，应勿缓，父母命，行勿懒。
父母教，须敬听，父母责，须顺承。
冬则温，夏则凊，晨则省，昏则定。

弟子规

1. 总叙
2. 入则孝
3. 出则弟
4. 谨
5. 信
6. 泛爱众
7. 亲仁
8. 余力学文

章节 释义 朗读 搜索

- 进入释义页面后，点击**拼音+**可显示该句的拼音，点击**拼音-**则隐藏所有拼音；点击**朗读**可听该句所有内容的发音，点击**停止**结束朗读；点击可听当前短句的读音；点击字词进行反白选取，再次点击该字词或**现规**可查询其解释。

弟子规

弟子规，

圣人训，

首孝悌，

次谨信，

【**譯文**】《弟子规》这本书是依据孔子的教诲编成的，其中提出了许多生活规范。首先

弟子规

dì zǐ guī ,
shèng rén xùn ,
shǒu xiào tì ,
cì jǐn xìn .

现规

< 总教 1 / 2 > +拼音 朗读

时间

时间选单中提供世界时间、定时器、秒表和日历功能。

- **世界时间**，提供时间、日期的显示与设定
- **定时器**，一个倒计时的计时器。
请按、键进入时间调整状态，三角形的调整按钮将出现在时、分、秒上，按、键进行调整，调整完毕即可点击**开始**进行倒计时。
- **秒表**为正计时，无需设置时间，直接点击**开始**进行计时。
- **日历**提供 1901 至 2099 年阴阳历对照。您可按、键选择年，、键选择日。



也可使用手写笔点选萤幕进行各项操作。

常用设定

时间与日期	出厂预置的系统时间与日期为：2088/08/08 8:08 am, 12 小时制，要更改这些设定以及日期格式，请进入 时间 > 世界时间 功能，选择 时间设定 进行设定
声音	如果要调整音量、音速，请按  键；或进入 系统 > 音量 / 亮度 进行设定
明暗	如果要调整萤幕的明暗，请按  键；或进入 系统 > 音量 / 亮度 进行设定
自动关机	出厂时系统预置为“5 分钟无操作，将自动关机”，如果要改变这项设定，请进入 系统 > 关机时间 中设定
电池电量	要查看剩余电量，请进入 系统 > 电池电量
字体大小	如果要调节字体大小，请按  键

注意事项

螢幕保护 请使用专配手写笔操作本产品，不可用钢笔、原子笔、铅笔等其它尖锐物品代替，以免划伤萤幕。请使用洁净柔软的干布轻轻擦拭萤幕（禁用汽油等挥发性液体擦拭），保持其表面清洁，以免灰尘碎屑等杂物划伤萤幕。

液晶面板为玻璃制品，应尽量避免挤压或掉落等人为伤害。

电池使用 切勿将电池靠近或丢入火源，以免导致爆炸。切勿使电池正负极短路，否则可能产生高温导致意外伤害。


耳机使用 使用耳机时，音量不宜调至过高，以免损伤听力。

本产品不具有防水性，严禁淋到任何液体。万一不慎浸水时，请立即取出电池、擦干机器表面，附上发生状况说明，尽快送回本公司检测。

保护盖使用说明

取下保护盖


右手拿取保护盖上方凸起的地方，往左边箭头方向推开会即可滑开，取下保护盖。

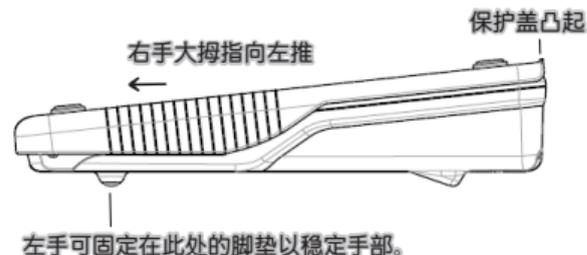

盖上保护盖


保护盖上面，平贴萤幕，滑进轨道。保护盖推到底时，会有喀一声，即卡合到位固定。

保护盖向右推

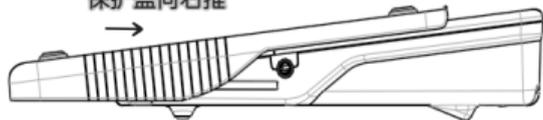


保护盖放置下方


左手拿著保护盖，先把保护盖放置在机器下方（萤幕朝上）。

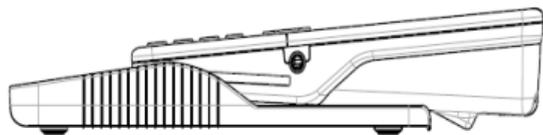

右手拿机器，并且贴平机器下壳滑入保护盖轨道。

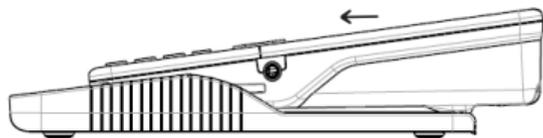

保护盖顺向推到底，到底时会有喀一声，即卡合到位固定。

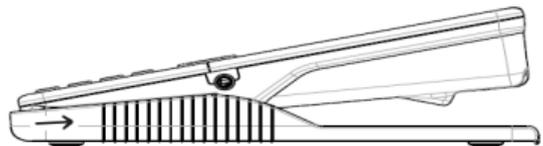

维护与保养

- 保持机器干燥。雨水、湿气和含矿物质的液体会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘或脏乱的环境使用或存放机器。这样会损坏它的可拆卸零组件。
- 不要将机器存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使有些塑胶零组件变形或熔化。
- 不要将机器存放在过冷的地方。否则，当机器温度升高时，机器内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开机器。
非专业人员对机器的处理会损坏机器。
- 不要扔放、敲打或震动机器。鲁莽地对待机器会毁坏液晶面板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗机器。用软布轻轻浸过温和肥皂水，然后擦拭机器。
- 不要用颜料涂抹机器。涂抹会使可拆卸零组件故障从而影响正常操作。
- 请勿让机器处于过冷（低于 0°C 以下）或过热（高于 40°C 以上）的环境运作，机器处于过冷或过热的状况时可能无法操作或产生错误讯息，更甚者将造成机器的损坏。当机器处于过冷或过热的状态后进入室温环境时，请静置机器2小时后再操作，以避免温度变化而产生的水气滞留机内导致的无法操作或错误讯息，更甚者将造成机器的损坏。



若触控面板笔点位置偏移太多以致无法用手写笔控制螢幕画面，可用手写笔戳一下RESET键（或拆下电池1分钟后再次装上电池），然后长按电源键，主机开机时会直接进入笔点校准画面。



由用户人为因素所导致的损坏（如自行拆修、液体渗入、萤幕破裂、电池漏液、虫蚁蛀食等）、以及因不可抗力所导致的损坏，均不在本产品保固和免费服务范围内